Manual de Instruções

(Linha Exclusive Thermomatic)

Exclusive II

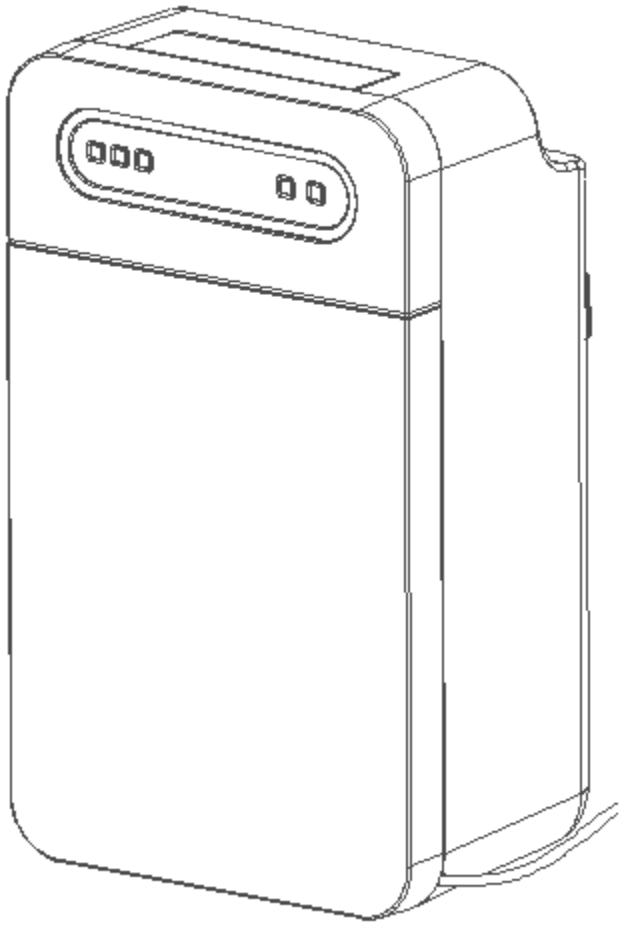

Obrigado por escolher a série dos desumidificadores “Exclusive” da Thermomatic. Para garantir o uso correto das operações, por favor, leia atentamente o manual de instruções e depois guarde em um lugar seguro para futuras consultas.

Índice

- Importantes informações de segurança
- Ambiente de trabalho
- Diagrama de componentes
- Informações de funcionamento
- Funções do painel de controle
- Painel em LCD
- Operações do painel
- Degelo automático (Defrost)
- Reservatório de água cheio
- Sistema de Segurança do compressor
- Proteção de temperatura extremamente baixa ou alta
- Falha no sensor de temperatura ou de umidade
- Funções de memória
- Drenagem contínua
- Manutenção & Limpeza

Importantes informações de segurança

⚠ Para prevenir despesas desnecessárias, recomendamos primeiramente que seja lido o manual do usuário.
Este aparelho não está indicado para uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução a respeito do aparelho ou leiam o manual do usuário.
Para assegurar que as crianças não brinquem com o aparelho, as mesmas deverão ser supervisionadas.

1）Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a voltagem é a correta.

2) Para se proteger de choques elétricos, não coloque-o na janela, perto de fonte energia ou no banheiro.

3）Por favor, garantir que o equipamento não seja instalado próximo a fontes de calor.

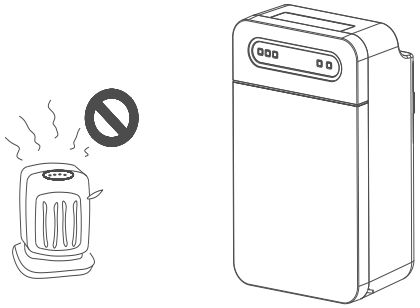

4）Para limpeza, não utilizar produtos abrasivos ou corrosivos.

5) Nunca desmontar ou efetuar reparos no equipamento. Isso deve ser feito sempre por uma assistência técnica autorizada.

6) Utilize este aparelho sobre uma superfície plana para evitar vibrações e ruído.

7) Não utilize o equipamento inclinado. Se tombou, por favor, retire-o da tomada e aguarde pelo menos 1 hora, antes de liga-lo novamente.

8) Verifique se há 30 cm de espaço livre em todos os lados da unidade.

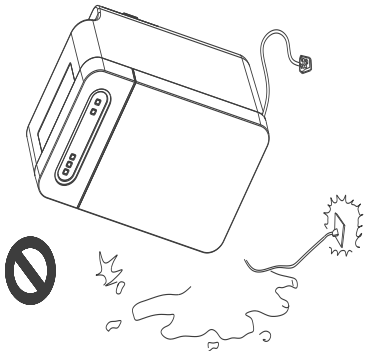

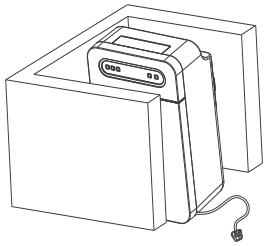

9) Assegure-se da ventilação de entrada e de saída, não bloqueie a ventilação do equipamento.

10) Não borrife água sobre a unidade, a pulverização de água pode causar choque elétrico e mau funcionamento.

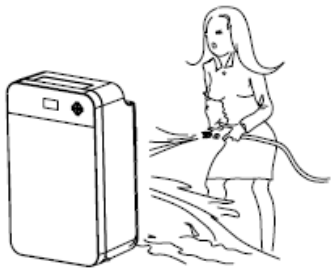

11) Nunca encoste na tomada com as mãos úmidas.

12) Desligue o equipamento antes de retira-lo da tomada/energia elétrica para evitar choque elétrico.

13) Antes de esvaziar o reservatório, desligue/desconecte o aparelho da energia elétrica.

14) Desconecte o equipamento da eletricidade, sempre com bastante cautela para não danificar o fio de energia.

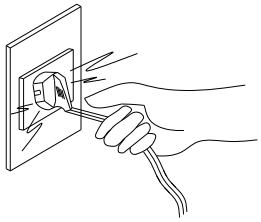

15）Nunca coloque os dedos ou outros objetos nas aberturas do aparelho.

16）Alguns cuidados devem ser tomados ao usar o aparelho. Antes de iniciar a limpeza, desconecte o aparelho da tomada.

Ambiente de trabalho

1.A temperatura ambiente não pode ser abaixo 5 ° C, nem acima de 35°C.
2. Nunca fazer uso do equipamento em áreas externas, onde poderá molhar ou tomar chuva. Sempre utilizar em ambientes fechados por exemplo: Sala, quarto, biblioteca, etc.
3. Certifique-se de que portas e janelas estão fechadas para uma melhor eficácia do equipamento.
4. Assegurar-se de que o mesmo, trabalhe sobre uma superfície estável e plana, evitando assim o risco de que o equipamento possa virar/tombar.

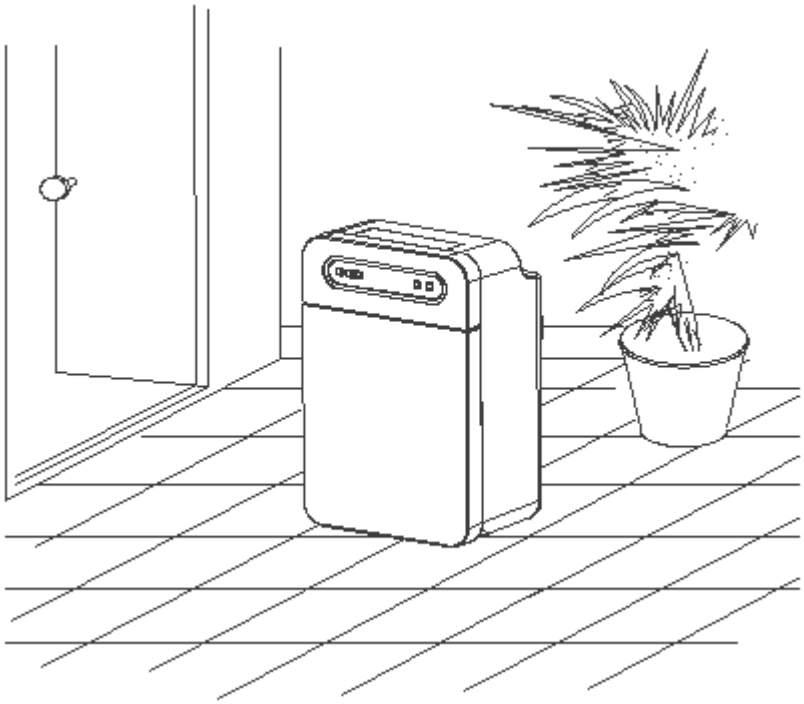

Diagrama de componentes

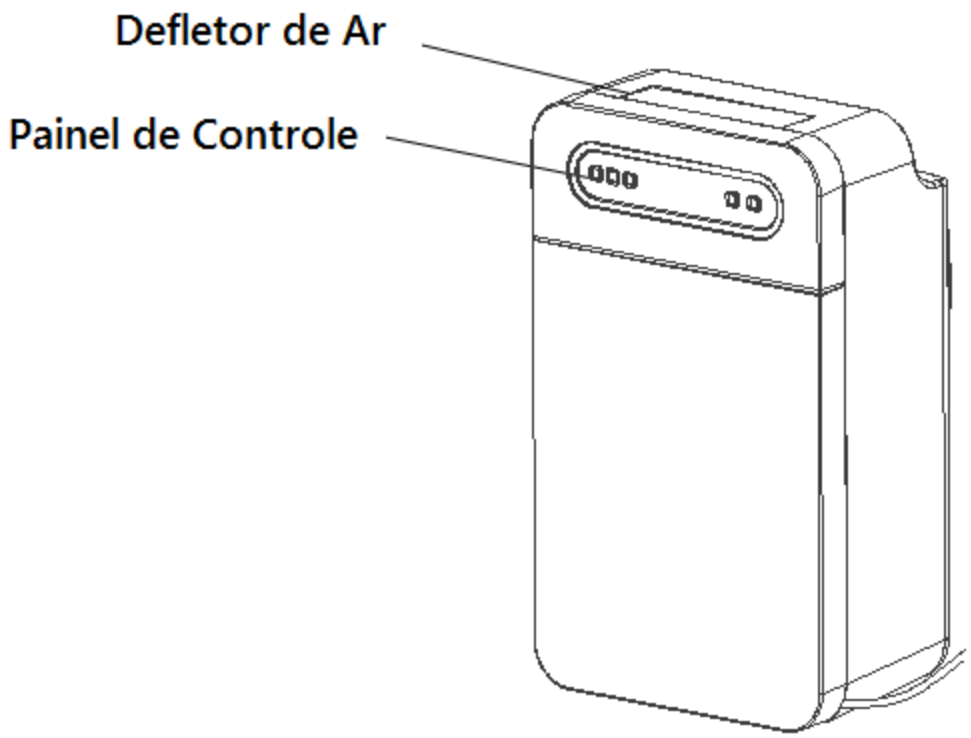

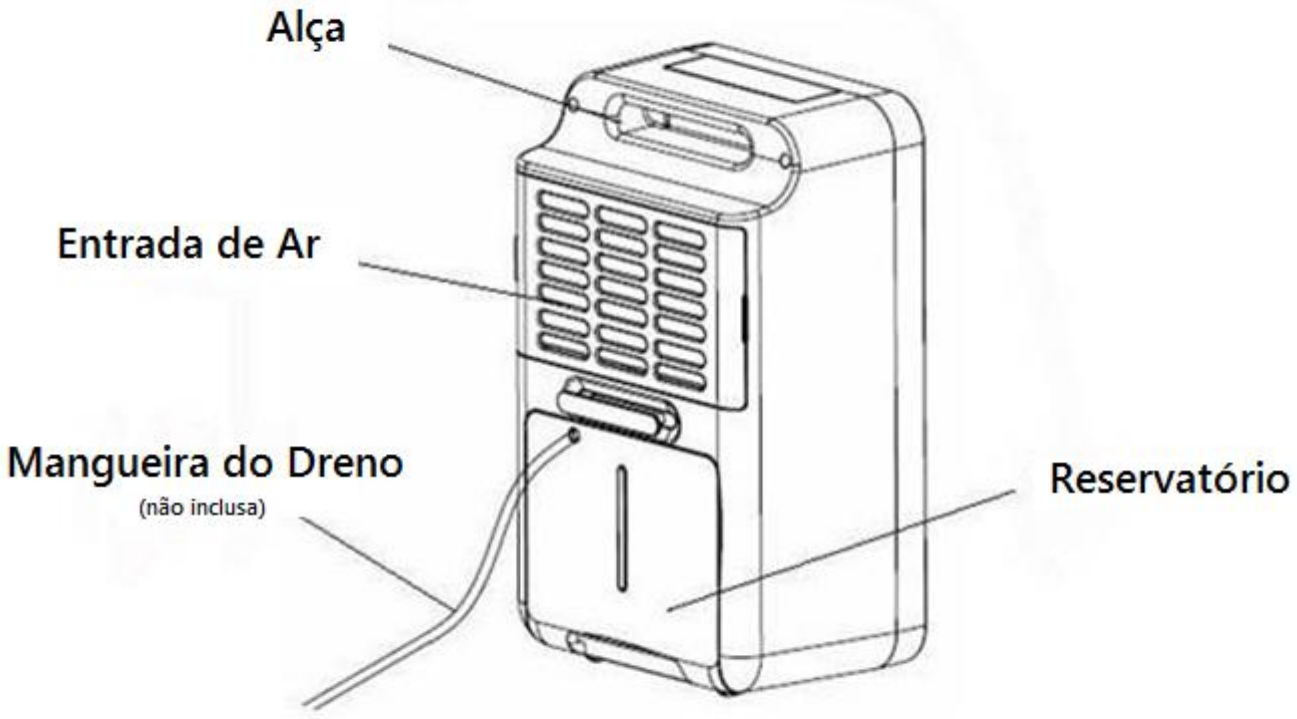

Informações de Funcionamento

● Funções do Painel de Controle

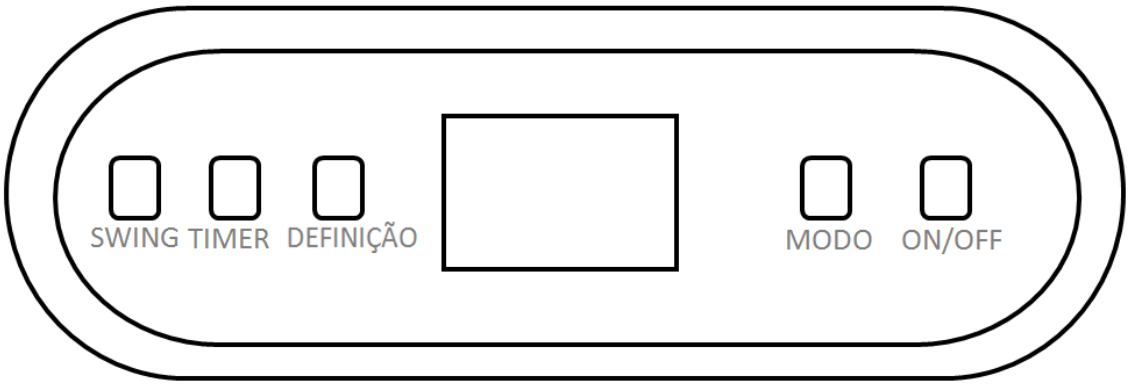

1. ON/OFF: Liga/Desliga.
2. Pressione "MODO" para seleccionar o modo de trabalho desejado e o indicador luminoso correspondente acenderá.
3. Pressione o botão "DEFINIÇÃO" para selecionar o modo desejado de umidade relativa que deseja manter no ambiente.
4. TIMER/(TEMPO): Ajusta o equipamento para ligar e desligar dentro do tempo selecionado.
5. SWING/(DEFLETOR DE AR): Selecione para mover e proporcionar uma melhor distribuição do ar no ambiente.

● LCD Monitor

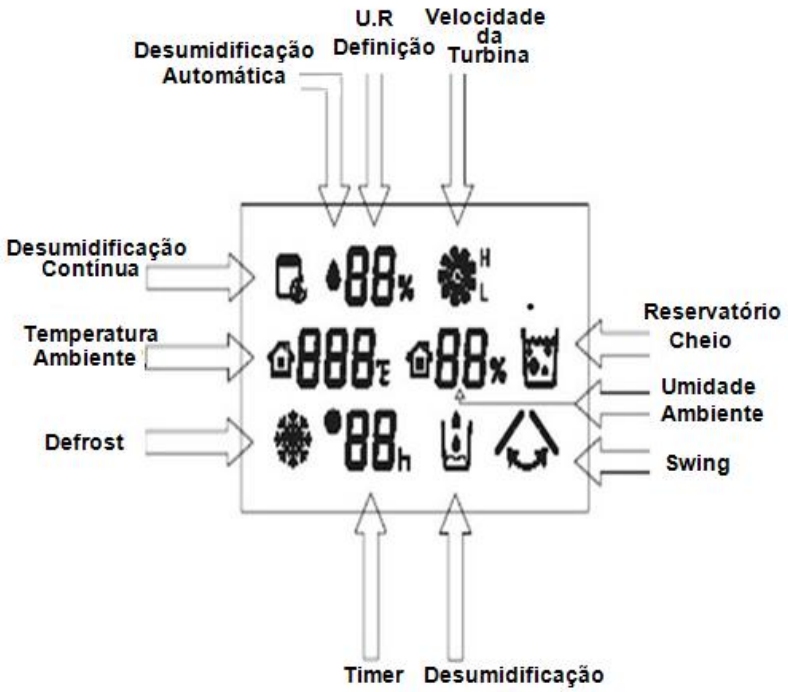

● Operações do painel

1. Quando ligar o equipamento na tomada, o mesmo emitirá um sinal sonoro.
2. Pressione o botão "ON / OFF" para ligar. O defletor funcionará e o aparelho iniciará o processo de desumidificação.

1) A luz de fundo azul irá acender e desligar após 15 segundos.
2) O painel LCD mostra o modo de funcionamento e o estado do equipamento.
3) Os indicadores luminosos ao redor do painel de controle se acenderão quando o equipamento estiver funcionando, as luzes indicadoras serão azuis. Quando o reservatório de água estiver cheio e o equipamento parar de funcionar, às luzes indicadoras serão de cor laranja. Pressione "TIMER" e "DEFINIÇÃO " ao mesmo tempo, as luzes indicadoras ficarão azuis.
4) O visor LCD mostra a umidade ambiente e temperatura.
5) Pressionando o botão "ON / OFF" novamente, equipamento e defletor irão parar de funcionar.

3. MODO:
Pressione “MODO” para selecionar (modo contínuo ou desumidificação automática, percentual de desumidificação e velocidade de trabalho do exaustor). Ao selecionar “MODO”, a luz indicadora se acenderá, em seguida, pressione "DEFINIÇÃO" para alterar o modo de funcionamento e o percentual de desumidificação que deseja.

(1) Quando o indicador de desumidificação automático acender, pressione "DEFINIÇÃO" para selecionar a U.R (umidade relativa) desejada entre 50% U.R - 60% U.R (ideal).

1) Quando escolhido um percentual de desumidificação "DEFINIÇÃO", o modo contínuo de desumidificação será cancelado.
2) Pressione "Modo" segure por três segundos, depois pressione "DEFINIÇÃO", escolha o percentual de U.R desejado e depois de selecionado o indicador luminoso se apagará.
3) Quando o sensor de umidade (UMIDOSTATO) reconhece que o ambiente está dentro do percentual selecionado, o compressor é desligado e volta a funcionar quando a umidade ambiente estiver 5% maior do que o selecionado na configuração.

(2) Para definir a velocidade do exaustor, pressione "DEFINIÇÃO". Aparecerá no painel a figura do ventilador , selecione o nível de intensidade "alta velocidade" ou "baixa velocidade".

1) Ele indica 'L' para "baixa velocidade" e 'H' para "alta velocidade" .
2) Pressione "MODO" por três segundos, depois pressione "DEFINIÇÃO" e escolha a velocidade.
3) Quando a velocidade do exaustor for selecionada, você notará uma maior ou menor rotação dependendo do que foi selecionado.
4) Quando “UMIDOSTATO” detectar que a umidade ambiente está dentro do percentual selecionado, o exaustor funciona em baixa velocidade otimizando o gasto de energia elétrica.
5) Quando o sensor de temperatura detectar um nível superior a 32 ° C, ele vai para a "alta velocidade automaticamente”.

(3) Para selecionar o modo de desumidificação contínua, pressione "DEFINIÇÃO" e selecione o modo contínuo Irá aparecer no painél esta figura.

4. DEFINIÇÃO:
Quando a figura correspondente ao modo desejado aparecer no painél, pressione "DEFINIÇÃO" e confirme o modo desejado.

5. TIMER/(TEMPO):
Pressione o botão "TIMER" para definir o total de horas de trabalho do equipamento.

1.Temporizador para ajuste de funcionamento:
Com o equipamento desligado ou em modo espera/stand by, pressione “TIMER” e selecione em quanto tempo você deseja que o equipamento volte a ligar. O simbolo do timer será exibido na tela.
Quando chegar no tempo selecionado, o equipamento liga e começa a trabalhar automaticamente.
2. Definir tempo para desligar:
Com o aparelho ligado, pressione TIMER e selecione em quanto tempo você deseja que o equipamento deve desligar-se. O simbolo do TIMER será exibido na tela. Quando chegar ao tempo selecionado, o equipamento se desligará.
3. A função “timer memória” não funcionará se desligar o equipamento da tomada.

6. SWING
Com o equipamento ligado, pressione SWING para selecionar em quantos graus “50-95” deseja que o ar seja direcionado automaticamente. Pressione novamente para corrigir/fixar um ângulo. O visor LCD mostra seu funcionamento.

● Degelo automatico (Defrost)

Quando o equipamento trabalhar em baixa temperatura, o gelo será produzido sobre a superfície do condensador. Para assegurar que o mesmo funciona bem, a função de degelo automático é acionada automaticamente.

1) Quando a temperatura ambiente cair a ponto de congelar o condensador (abaixo de 16º C), o sensor de temperatura DEFROST/(DEGELO) é acionado. O ventilador continua a funcionar mas corta o funcionamento do compressor, uma vez que o ar que passa dentro do equipamento ajuda a descongelar, gerando um novo ciclo.
2) Quando o símbolo de DEFROST aparecer no painel e o símbolo de desumidificação desaparecer, significa que o DEFROST foi acionado.
3) Quando o símbolo do DEFROST aparecer no painel LCD, o compressor é desligado e o ventilador funciona em alta velocidade, forçando o ar a passar dentro do equipamento para descongelar o condensador.

● Reservatório de água cheio

Quando a água do reservatório atingir o nível máximo, o equipamento emite um aviso sonoro (alarme)10 vezes (cerca de 5 segundos). Enquanto o símbolo de reservatório cheio é exibido no painel de LCD, todos os outros símbolos aparecerão em laranja e o aparelho para de trabalhar.
O reservatório de água deve ser removido e esvaziado. Depois de reinstalado, o compressor demora cerca de 3 minutos para partir, por medida de proteção.

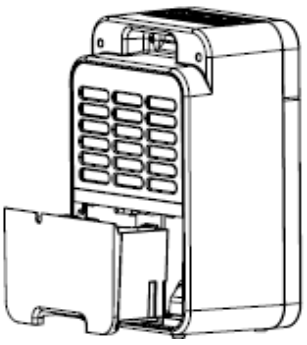

Remover o reservatório na direção ⇦

● Sistema de segurança do compressor

Durante o funcionamento, caso ocorra mau contato, queda ou oscilação de energia, o compressor desligará automaticamente. Quando reestabilizado, levará 3 minutos para que o compressor funcione novamente por medida de proteção.

⚠ Depois de esvaziar o reservatório de água, para reestabelecer a operação, o equipamento leva cerca de 3 minutos para iniciar novamente por medida de proteção. Para não ter que esperar 3 minutos, tire o equipamento da tomada e ligue-o novamente.

● Proteção de temperatura extremamente alta ou baixa

1. Quando o sensor na entrada de ar detecta a temperatura ambiente ≤ 0 ℃ ou ≥ 40 ℃, o aparelho desliga-se automaticamente para a proteção. O equipamento emite um sinal sonoro contínuo, com 3 alarmes longos e 2 curtos.
Quando o sensor detecta a temperatura ambiente ≤ 0 ℃, o símbolo **0 ℃** é mostrado no painel LCD.
Quando o sensor detecta a temperatura ambiente ≥ 40 ℃, o símbolo **40 ℃** é mostrado no painel LCD.
2. Quando o sensor detecta no evaporador a temperatura ≥ 40 ℃, o aparelho desliga-se automaticamente, e o símbolo de descongelamento automaticamente se acende.

⚠ 1. Quando todas as teclas de função estão fora de funcionamento, você deve desligar o equipamento para reiniciar.
2. Depois que o modo de proteção de temperatura extremamente baixa ou alta for acionado, e o equipamento parar de funcionar, as funções antes salvas no aparelho se perderão, devendo o usuário salvá-las novamente.

● Falha no sensor de temperatura ou de umidade

1. Quando o fio de conexão de umidade e sensor de temperatura quebra, o símbolo de desumidificação irá piscar, e "0 ° C" / "U.R 0%" será mostrado no visor LCD. O aparelho irá trabalhar somente em modo de desumidificação contínua.

1) Quando há mau funcionamento no sensor de temperatura, o aparelho passará para o modo de desumidificação contínua e não haverá como selecionar um nível de percentual de umidade.
2) Esta anomalia não irá influenciar na desumidificação, desumidificará, mas em modo contínuo.

2. Quando o sensor de temperatura do evaporador está defeituoso, ou sofre um curto-circuito, o símbolo de degelo irá piscar, e o aparelho entrará em um novo ciclo de desumidificação e degelo: O ciclo consiste em: Desumidificação por 20 minutos, em seguida o degelo durante 5 minutos.

1) Quando há mau funcionamento no sensor de temperatura, às funções do painel de controle terão seu desempenho normalmente.
2) Quando há mau funcionamento no sensor de temperatura, o aparelho continuará a funcionar mas com baixa eficiência..

● Funções de Memória

Se a alimentação de energia for cortada quando o equipamento estiver em funcionamento, ele memorizará o modo de trabalho automaticamente. Uma vez que houver a restauração de energia, o aparelho irá reiniciar e continuará o mesmo modo de trabalho.

1) O equipamento não irá manter as funções salvas na memória se o tempo de desligamento for muito longo. Devendo reiniciar no estado original e não recuperará o último modo salvo.
2) Quando desligado da energia por um periodo longo em caso de proteção, o mesmo também não irá recuperar seu último modo salvo de trabalho.

● Drenagem Contínua

Conecte a mangueira na parte traseira do equipamento.

⚠ A mangueira/dreno deve ser colocada em um ralo próximo ou para o lado de fora do ambiente.
Não enrole a mangueira/dreno quando estiver em uso.
Não mergulhe o final da saída de água da mangueira/dreno, em outro recipiente com água Ex: Balde. Isso irá evitar o fluxo/drenagem, bloqueando o processo.
A saída de água pelo dreno é gravitacional, portanto sempre deixe o equipamento em um nível mais elevado para que não haja transbordamento da pingadeira.

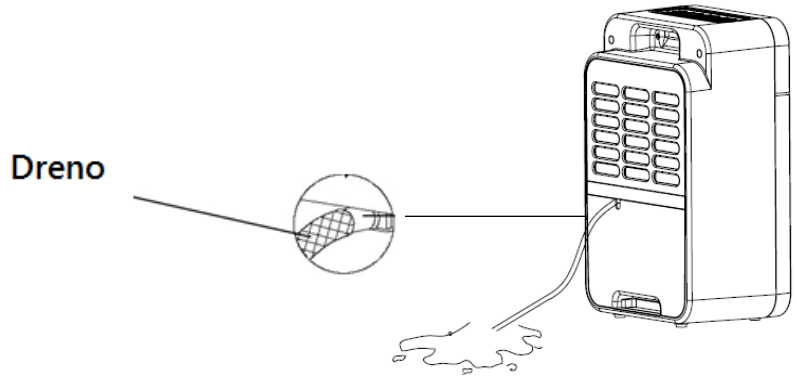

Manutenção e Limpeza

◆ Evite expor o equipamento por tempo prolongado à luz solar.
◆ Sempre retirar o reservatório de água com cuidado.
◆ Use somente um pano macio e limpo para todos os fins de limpeza. Use-o somente umidecido com água, nunca com produtos químicos ou solventes.
◆ Limpeza do filtro: Retire o filtro no sentido ilustrado. Use um aspirador de pó ou água para limpar, depois deixá-lo em local ventilado até secar.

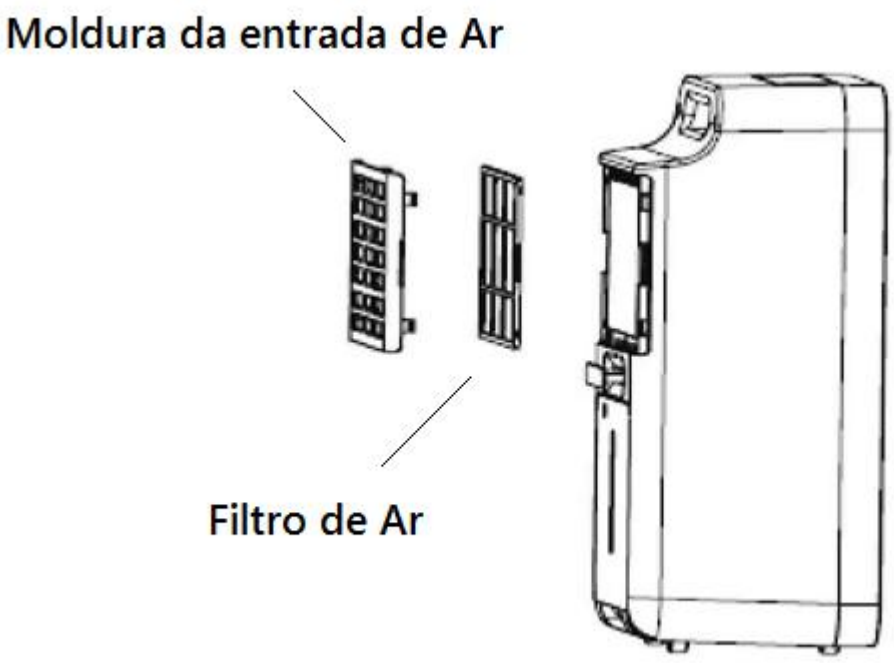

◆ Antes de qualquer manutenção ou limpeza, por favor, desligue e desconecte o aparelho da energia elétrica.
◆ Antes de remover o equipamento de lugar, desligue- o da eletricidade.
◆ Se não for utilizar o aparelho por um longo tempo, desligue-o no painel e desconecte da eletricidade, esvazie o reservatório de água, e guarde-o em local seco e ventilado.
◆ Caso o equipamento apresente algum problema técnico, sempre procurar à assistência técnica autorizada, o não cumprimento dessa informação penalizará o cliente com a perda da garantia.
◆ Se o cabo de energia ou sua tomada forem danificados, deverão ser trocados pelo fabricante ou por uma assistência técnica autorizada.
◆ Não nos responsabilizamos por serviços feitos por profissionais não autorizados.
◆ Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em caso de descarte, o mesmo deve ser entregue até o ponto de recolha destinado a equipamentos elétricos/eletrônicos. Fazendo isso, iremos garantir que este, seja corretamente destinado, prevenindo um potencial quadro negativo ao meio ambiente e a saúde humana. Por favor, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de lixo doméstico ou a empresa onde adquiriu o produto.

TERMO DE GARANTIA
A Thermomatic do Brasil Ltda. fornece garantia pelo período de 12 meses, incluindo a garantia legal, considerada à partir da data de emissão da nota fiscal, contra eventuais defeitos de fabricação.
Especificações do equipamento

IMPORTANTE:

A presente garantia não cobre danos causados por: transporte, instalação inadequada, mau uso, acidente ou violação do equipamento para reparos em assistência técnica não autorizada ou por profissional despreparado, pico de tensão ou conexão em voltagem incorreta, corrosão de componentes por pó químico ou outros tipos de pó, negligência de limpeza periódica, por virar/transportar o equipamento a um ângulo maior que 40° (Isso entope o sistema de refrigeração da máquina, causa danos irreparáveis ao compressor e demais peças) ou por fortuitos de força maior.

A garantia não inclui o transporte. As despesas de transporte, em casos de prestação de serviço de assistência técnica, serão sempre de responsabilidade do cliente assim como os riscos envolvidos ou danos sofridos durante o transporte do desumidificador mesmo no ato da compra ficarão a cargo do comprador.

THERMOMATIC DO BRASIL LTDA.

Tel. 11 5681 8000

www.thermomatic.com.br

Manual de Instrucciones

(Linea Exclusive Thermomatic)

Exclusive II

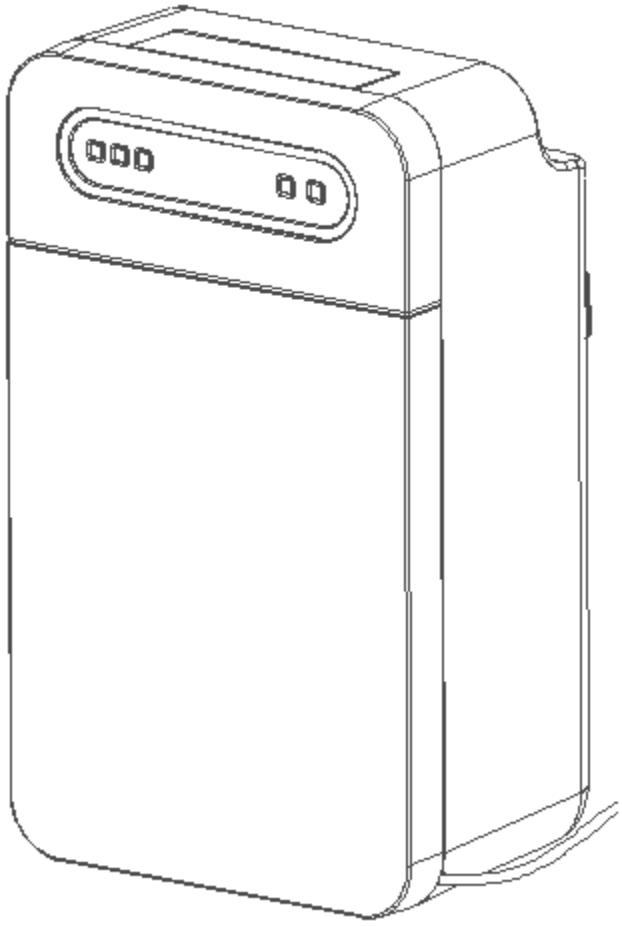

Gracias por escoger la serie de deshumidificadores “Exclusive” de Thermomatic. Para garantizar el correcto uso de las operaciones, por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y posteriormente guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Índice

- Importantes informaciones de seguridad
- Ambiente de trabajo
- Diagrama de componentes
- Informaciones de funcionamiento
- Funciones del panel de control
- Panel en LCD
- Operaciones del panel
- Deshielo automático (Defrost)
- Reserva de agua llena
- Sistema de seguridad del compresor
- Protección de temperatura extremadamente baja o alta
- Fallo en el sensor de temperatura o de humedad
- Función de memoria
- Drenaje continua
- Manutención y limpieza

Importantes informaciones de seguridad

⚠ Para prevenir gastos innecesarios, recomendamos que inicialmente sea leído el manual del usuario.
Este aparato no está indicado para el uso de personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucción al respecto del aparato o lean el manual de usuario.
Para asegurarse de que los niños no juegan con el aparato, los mismos deberán ser supervisados.

1) Antes de encender el equipo, asegúrese de que el voltaje sea correcto.

2) Para protegerse de calambres, no coloque el deshumidificador cerca de fuentes de energía o en el baño.

3) Por favor, garantice que el equipo no sea instalado próximo a ninguna fuente de calor.

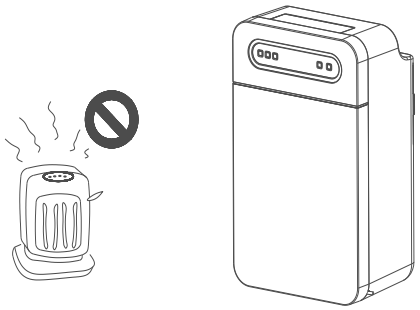

4) Para su limpieza, no utilice productos abrasivos o corrosivos.

5) Nunca desmonte o efectúe reparos en el equipo. Las reparaciones deberán ser realizadas siempre por una asistencia técnica autorizada.

6) Utilice este aparato sobre una superficie plana para evitar vibraciones y ruidos.

7) No utilice el equipo inclinado. Si eso ocurriese, por favor, retírelo del enchufe y espere por lo menos 1 hora antes de encenderlo nuevamente.

8) Verifique si hay 30 cm de espacio libre en todos y cada lado de la unidad.

.

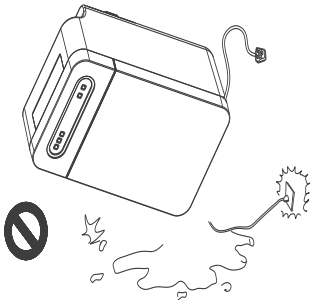

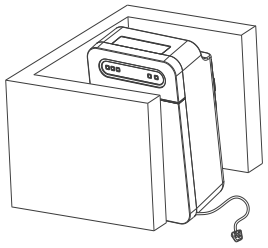

9) Verifique la ventilación de entrada y salida, no bloquee la ventilación del equipo

10) No rocíe agua sobre la unidad, la pulverización de agua puede causar cortocircuitos y mal funcionamiento.

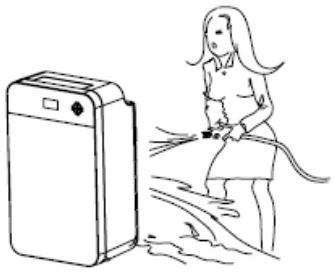

11) Nunca se acerque al enchufe con las manos húmedas.

12) Apague el equipo antes de retirarlo del enchufe/ energía eléctrica para evitar un calambres.

13) Antes de vaciar la reserva, apague/desconecte el aparato de la energía eléctrica.

14) Desconecte el equipo de la electricidad con cuidado para no damnificar el cable del enchufe.

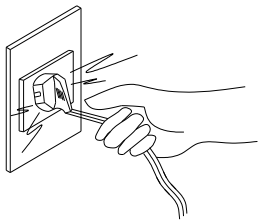

15) Nunca coloque los dedos o otros objetos en las aberturas del aparato.

16) Deben tomarse algunas precauciones antes de usar el aparato. Antes de iniciar la limpieza, desconecte el aparato del enchufe.

Ambiente de trabajo

1. La temperatura ambiental no puede ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.
2. Nunca utilizar el equipo en áreas externas, donde pueda mojarse o lloverle encima. Siempre utilizarlo en ambientes cerrados como por ejemplo: salón, habitaciones, biblioteca, etc.
3. Certifíquese que las puertas o ventanas están cerradas para una mejor eficiencia del equipo.
4. Asegúrese de que el mismo trabaja sobre una superficie estable y plana, evitando así el riesgo de que el aparato pueda darse la vuelta.

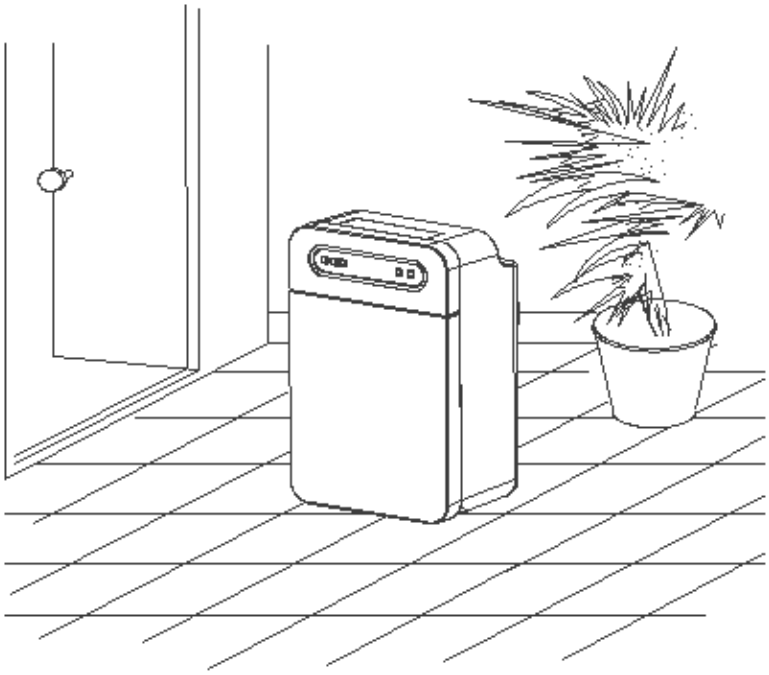

Diagrama de componentes

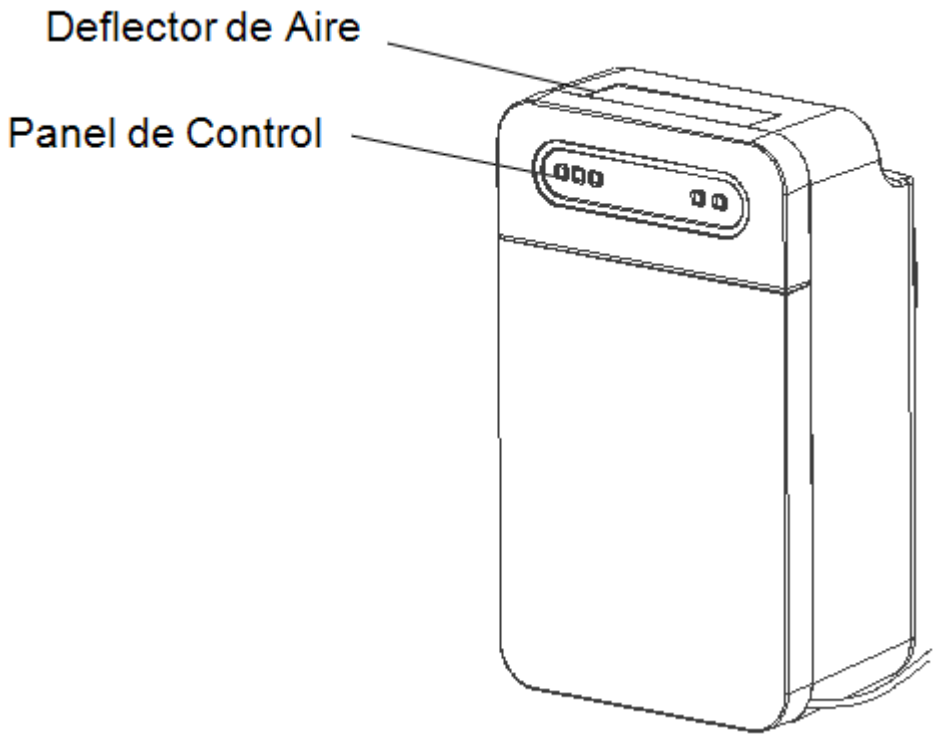

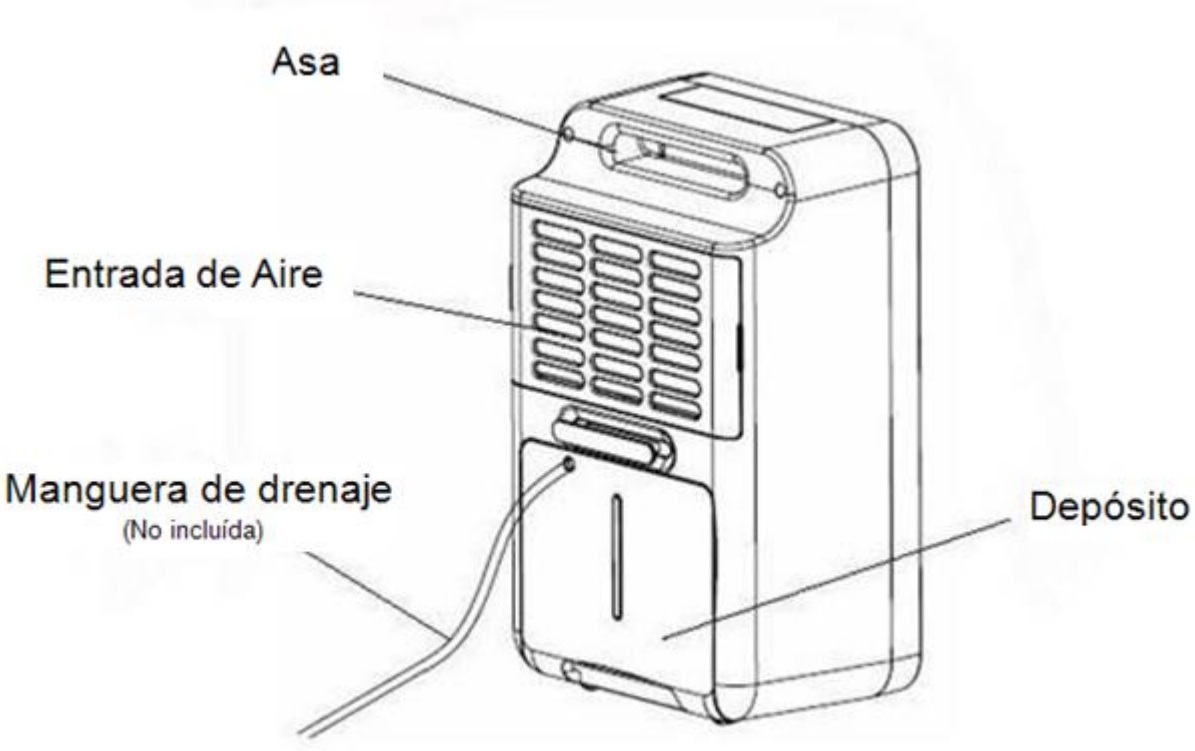

Informaciones de Funcionamiento

● Funciones del Panel del Control

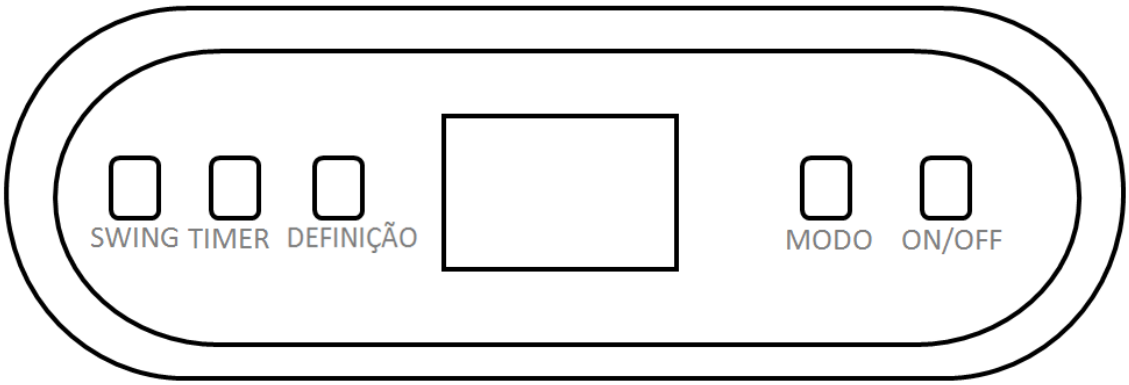

1. ON/OFF: Encender/Apagar.
2. Presione “MODO” para seleccionar el modo de trabajo deseado y el indicador luminoso correspondiente se encenderá.
3. Presione el botón “DEFINICIÓN” para seleccionar el modo deseado de humedad relativa que desea mantener en el ambiente.
4. TIMER/ (TIEMPO): Ajusta el equipo para encenderse o apagarse dentro del tiempo seleccionado.
5. SWING/ (DEFLECTOR DE AIRE): Seleccione para mover y proporcionar una mejor distribución del aire en el ambiente.

● Panel de mando en LCD

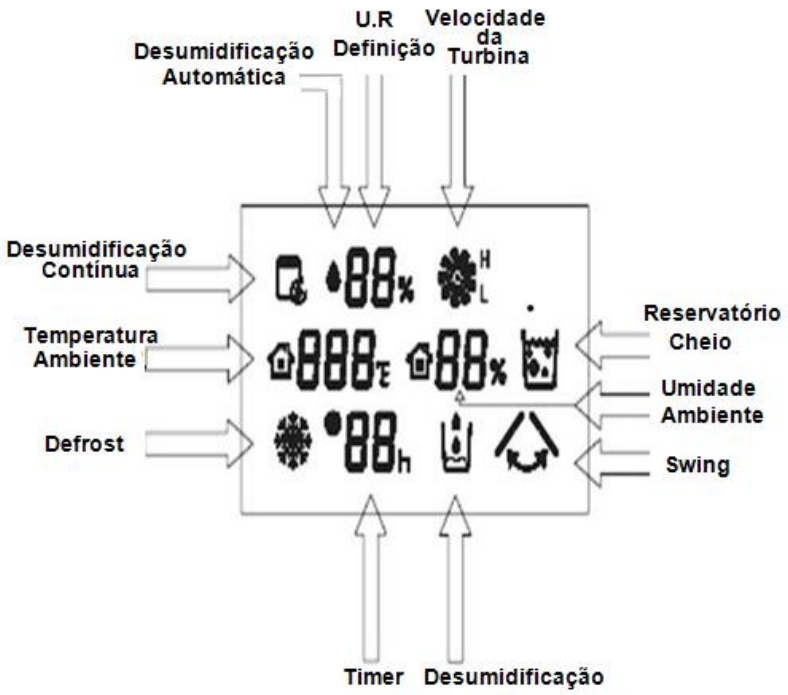

● Operaciones del Panel

1. Cuando conecte el equipo al enchufe, el mismo emitirá una señal sonora.
2. Presione el botón “ON/OFF” para encender. El deflactor comenzará a funcionar y el aparato iniciará el proceso de deshumidificación.

1) La luz con el fondo azul se encenderá y se apagará después de 15 segundos.
2) El panel LCD muestra el modo de funcionamiento y el estado del equipo.
3) Los indicadores luminosos alrededor del panel de control se encenderán cuando el equipo esté funcionando, las luces indicadoras serán azules. Cuando el depósito de agua esté lleno y el equipo pare de funcionar, las luces indicadoras serán de color naranja. Presiona “TIMER” y “DEFINICIÓN” al mismo tiempo y las luces indicadoras volverán al color azul.
4) El visor LCD muestra la humedad ambiental y la temperatura.
5) Presionando el botón “ON/OFF” nuevamente, el equipo y el deflector pararán de funcionar.

3. MODO:

Presione “MODO” para seleccionar (modo continuo o deshumidificación automática, porcentaje de deshumidificación y velocidad de trabajo del extractor). Al seleccionar “MODO”, la luz de iniciación se encenderá, en seguida, presione “DEFINICIÓN” para alterar el modo de funcionamiento y el porcentaje de deshumidificación deseado.

(1) Cuando se encienda el indicador de deshumidificación automático presione “DEFINICIÓN” para seleccionar la U.R (humedad relativa) deseada entre el 50% U.R-60% (ideal).

1. Cuando haya escogido el porcentaje de deshumidificiación “DEFINICIÓN”, el modo continuo de deshumidificación será cancelado.

2) Presione “Modo” y mantenga el botón presionado durante tres segundos aproximadamente, después presione “DEFINICIÓN”, escoja el porcentaje de humedad relativa deseada y una vez seleccionado el indicador luminoso se apagará.
3) Cuando el sensor de humedad (HUMIDOSTATO) reconozca que el ambiente está dentro del porcentaje seleccionado, el compresor se apagará y volverá a funcionar cuando la humedad ambiental esté por encima del 5% seleccionada en la configuración.

.

(2) Para definir la velocidad del extractor, presione “DEFINICIÓN”. Aparecerá en el panel la figura del ventilador, , seleccione el nivel de intensidad “alta velocidad” o “baja velocidad”.

1) El mismo indica “L” para “baja velocidad” y “H” para “alta velocidad.
2) Presione “MODO” durante tres segundos, después presione “DEFINICIÓN” y escoja la velocidad.
3) Cuando vaya a seleccionar la velocidad del extractor, notará una mayor o menor rotación, dependiendo de la opción que fue seleccionada.
4) Cuando el sensor de humedad detecte que la humedad ambiental está dentro del porcentaje seleccionado, el extractor funciona a una baja velocidad optimizando el gasto de energía eléctrica.
5) Cuando el sensor de temperatura detecte un nivel superior a 32ºC, el aparato se conectará en “alta velocidad automáticamente”.

3) Para seleccionar el modo de deshumidificación continua, presione “DEFINICIÓN” y seleccione el modo continuo. Aparecerá en el panel esta figura.

4. DEFINICIÓN.
Cuando la figura correspondiente al modo deseado aparezca en el panel, presione “DEFINICIÓN” y confirme el modo deseado.
5. TIMER /(TIEMPO):
Presione el botón “TIMER”/ (TIEMPO) para definir el total de horas de trabajo del equipo.

1. Temporizador para ajuste de funcionamiento:

Con el equipo apagado o en modo de espera/ stand by, presione “TIMER”/ (TIEMPO) y seleccione el tiempo deseado para que el equipo vuelva a encenderse. El símbolo del “TIMER” volverá a aparecer en el panel.
Cuando se llegue al tiempo seleccionado, el equipo se encenderá y comenzará a trabajar automáticamente.

2. Definir tiempo para el apagado:

Con el aparato encendido, presione “TIMER”/(TIEMPO) y seleccione el periodo de tiempo que desea que el aparato se apague. El símbolo de “TIMER” volverá a aparecerá en el panel.
Cuando llegue al tiempo seleccionado, el equipo se apagará.

3. La función “Timer memoria” no funcionará si desconecta el equipo del enchufe.

6. SWING
Con el equipo encendido, presione SWING para seleccionar a cuantos grados “50-90” desea direccionar el aire. Presione de nuevo para corregir o fijar el ángulo. El visor LCD muestra su funcionamiento.
.

● Deshielo automático (Defrost)

Cuando el equipo trabaja a baja temperatura, se producirá hielo en la superficie del condensador. Para asegurarse que el mismo funciona correctamente, la función de deshielo se accionará automáticamente.

1) Si la temperatura ambiente cae hasta el punto de congelar el condensador (inferior a 16ºC), el sensor de temperatura DEFROST/(DESHIELO) se accionará. El ventilador continuará funcionando pero en este caso corta el funcionamiento del compresor, una vez que el aire pasa por dentro del equipo ayudando a descongelar y generando un nuevo ciclo.
2) Cuando el símbolo DEFROST/ (DESHIELO) aparezca en el panel y el símbolo de deshumidificación desaparezca, significa que el “DEFROST”/ (DESHIELO) funciona.
3) Cuando el símbolo de DEFROST/ (DESHIELO) aparezca en el panel LCD, el compresor se apagará y el ventilado funcionará en alta velocidad, forzando que el aire pase dentro del equipo para descongelar el condensador.

● Depósito de agua lleno.

Cuando el agua del depósito alcance el nivel máximo, el equipo emite un aviso sonoro (alarma) 10 veces (unos 5 segundos). En el momento en el que símbolo de depósito lleno se muestra en el panel de LCD, todos los otros símbolos aparecerán en naranja y el aparato parará de funcionar. La reserva de agua debe ser retirada y vaciada después de apagar el equipo. Después de reinstalarlo, el compresor tardará unos 3 minutos para volver a funcionar, como una medida de protección.

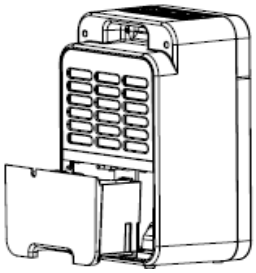

Retirar el depósito en esta dirección

● Sistema de seguridad del compresor

Durante su funcionamiento, en el caso de mal contacto, caída u oscilación de energía, el compresor se apagará automáticamente. Cuando se restablezca, el compresor tardará unos 3 minutos en volver a funcionar.

⚠ Después de vaciar el depósito de agua, para restablecer la operación, el equipo tardará más o menos unos 3 minutos para funcionar nuevamente como medida de precaución.
Si no quiere esperar 3 minutos, desconecte el equipo del enchufe y vuélvalo a encender de nuevo.

● Protección de temperatura extremadamente alta o baja.

1. Cuando el sensor en la entrada de aire detecta la temperatura ambiente de ≤ 0 ℃ o ≥ 40 ℃, el aparato de apagará automáticamente como protección. El equipo emite una señal sonora continua, con 3 alarmas largas y 2 cortas.
Cuando el sensor detecta una temperatura ambiente ≤ 0 ℃, el símbolo 0ºC se mostrará en el panel LCD.
Cuando el sensor detecta una temperatura ambiente ≥ 40 ℃, el símbolo 40ºC se mostrará en el panel LCD.
2. Cuando el sensor detecta en el evaporador una temperatura ≥ 40 ℃, el aparato se apaga automáticamente, y el símbolo de descongelación se encenderá automáticamente.

⚠ 1. Cuando todas las teclas de las funciones están fuera de funcionamiento, tendrá que apagar el equipo y reiniciarlo de nuevo.
2. Cuando el modo de protección de temperatura extremadamente baja o alta se accione, y el equipo pare de funcionar, las funciones que se hayan gravado en el aparato se perderán, y tendrán que ser programadas de nuevo por el usuario.

● Error en el sensor de temperatura o de humedad.

1. Cuando el hilo de conexión de humedad y el sensor de temperatura se rompen, el símbolo de deshumidificación comenzará a parpadear, y los símbolos de "0 ° C" / "U.R 0%" aparecerán en el visor de LCD. El aparato trabajará solamente en modo de deshumidificación continua.

1) Cuando existe un mal funcionamiento en el sensor de temperatura, el aparato trabajará en el modo de deshumidificación continua y no existirá la posibilidad de seleccionar un porcentaje de humedad.
2) Esta anomalía no influenciará en la deshumidificación, continuará deshumidificando en modo continuo.

2. Cuando el sensor de temperatura del evaporador tenga algún defecto, o sufra un cortocircuito, el símbolo de deshielo ❄ comenzará a parpadear, y el aparato entrará en un nuevo ciclo de deshumidificación y deshielo. El ciclo consiste en: deshumidificación por 20 minutos, enseguida el deshielo que durará 5 minutos.

1) Cuando el sensor de temperatura está funcionando de forma incorrecta, las funciones del panel de control funcionarán normalmente.

2) Cuando el sensor de temperatura está funcionando de forma incorrecta, el aparato continuará funcionando pero con baja eficiencia.

● Función de Memoria

Si el suministro de energía se corta cuando el equipo está en funcionamiento, el aparto memorizará el modo de trabajo automáticamente. Cuando se restaure la energía, el aparato se reiniciará y continuará en el mismo modo de trabajo.

1) El equipo no mantendrá las funciones guardadas en la memoria si el tiempo de apagado es muy largo, y se reiniciará en el estado original y no recuperará el último modelo memorizado.
2) Cuando el aparato esté apagado y desconectado del enchufe durante un largo periodo por protección, el mismo tampoco recuperará el último modelo memorizado.

● Drenaje continuo

Conecte la manguera a la parte trasera del equipo.

⚠ La manguera/ drenaje debe ser colocada cerca de un desagüe o fuera del ambiente.
No enrolle la manguera/drenaje cuando esté en uso.
No sumerja el final de la salida del agua de la manguera/drenaje, en otro recipiente con agua. Ejemplo: Balde. Esto bloqueará el flujo/drenaje, bloqueando el proceso.
La salida de agua por la manguera es gravitacional, por lo tanto siempre deje el equipo en un nivel más elevado para que no se produzca ningún derrame.

.

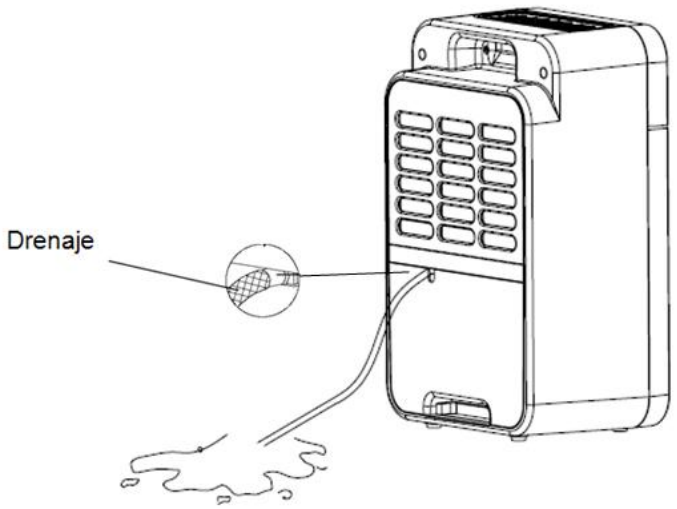

Manutención y Limpieza

◆Evite exponer el equipo durante un tiempo prolongado a la luz solar.

◆Siempre retire el depósito de agua con cuidado.

◆Use solamente un paño blando y limpio para todos los fines de limpieza. Utilícelo solamente humedecido con agua, nunca con productos químicos o disolventes.

◆Limpieza del filtro: Retire el filtro en el sentido ilustrado. Use un aspirador de polvo o de agua para limpiarlo, después colóquelo en un lugar ventilado hasta secar completamente.

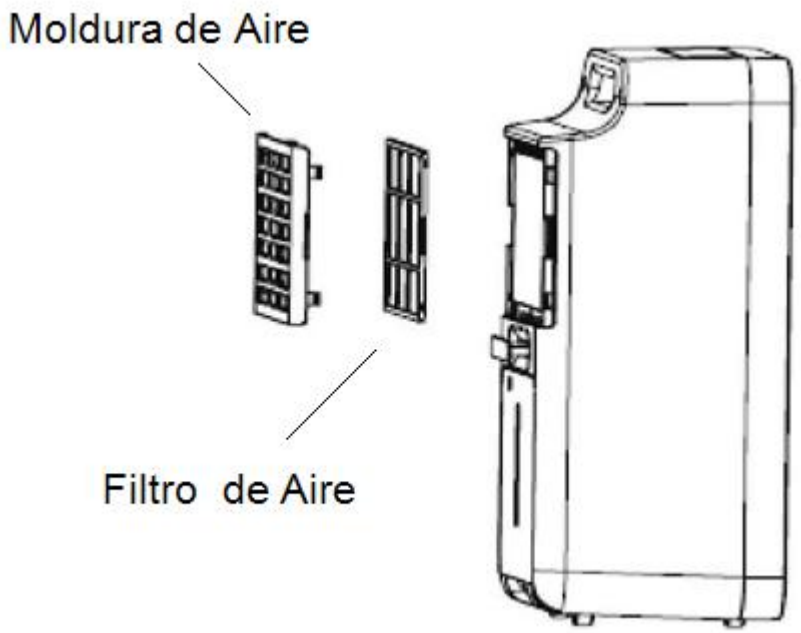

◆Antes de cualquier manutención o limpieza, por favor, apague y desconecte el aparato del enchufe.

◆Antes de retirar el equipo del lugar, desconéctelo del enchufe.

◆Si no va a utilizar el aparato por un largo periodo de tiempo, apáguelo desde el panel y desconéctelo del enchufe, vacíe el agua del depósito y guárdelo en un local seco y ventilado.

◆En el caso de que el equipo presente algún problema técnico, siempre tendrá que buscar una asistencia técnica autorizada. El no cumplimiento de esta información penalizará al cliente con la perdida de la garantía.

◆Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se sustituye por el fabricante o por un centro de servicio autorizado.

◆No nos responsabilizamos por servicios realizados por profesionales no autorizados.

◆Este producto no podrá ser tratado como basura doméstica. En caso de no querer más el producto, el mismo deberá ser depositado en el punto de recogida destinado a equipos eléctricos/electrónicos.

TERMINO DE GARANTIA
La Thermomatic de Brasil Ltda. oferece garantía de 12 meses, incluyendo la garantía legal, considerada desde la fecha de emisión de la factura contra todo defecto de fabricación.
Especificaciones del equipo

IMPORTANTE:

La presente garantía no cubre daños causados por: transporte, instalación inadecuada, mal uso, accidente o violación del equipo en reparaciones en asistencia técnica no autorizada o por un profesional no especializado, pico de tensión o conexión en voltaje incorrecto, corrosión de componentes por polvo químico u otros tipos de polvo, negligencia en la limpieza periódica, por inclinar o transportar el equipo en un ángulo mayor de 40º (esto, obstruye el sistema de refrigeración de la máquina, causando daños irreparables al compresor y otras piezas) o por fortuitos de fuerza mayor.

La garantía no incluye el transporte. Los gastos de transporte, en caso de prestación de servicio de asistencia técnica, serán siempre responsabilidad del cliente, así como los riesgos ocasionados o daños sufridos durante el transporte de deshumidificador incluso en el acto de la compra, que serán a cargo del comprador.

THERMOMATIC DO BRASIL LTDA.

Tel. + 55 11 5681 8000

www.thermomatic.com.br